

CENTRALE DE MESURE PARKING Type Autoscan Jazz

La centrale de mesure jazz est dédiée à la détection de gaz toxiques dans les petits parkings.

D'installation et d'utilisation très simple, cette Centrale est livrée pré configurée pour l'application demandée.

L'option RS232C permet la gestion d'une imprimante
Les 2 seuils intégrés gèrent les asservissements locaux.
Un Buzzer interne attire l'attention de l'utilisateur lors d'un dépassement de seuil.

Les touches fonction programmable permettent l'accès au menu d'étalonnage et réglage des seuils.


L'Affichage de 2 lignes 20 caractères permet la visualisation les valeurs mesurées



Centrale Autoscan JAZZ

Fonctionnalités

- ◆ Mesure de gaz CO,NO ou NO2
- ◆ Écran monochrome et touches fonctions
- ◆ Asservissement PV/GV sur Bornier
- ◆ Option batteries tampon disponible
- ◆ Visualisation des valeurs à l'écran (2 lignes)
- ◆ Autocontrôle des capteurs
- ◆ Option Sortie RS 232 pour imprimante
- ◆ Alarme sonore intégrée
- ◆ Très ergonomique
- ◆ IP 55
- ◆ Programmation spécifique à l'application

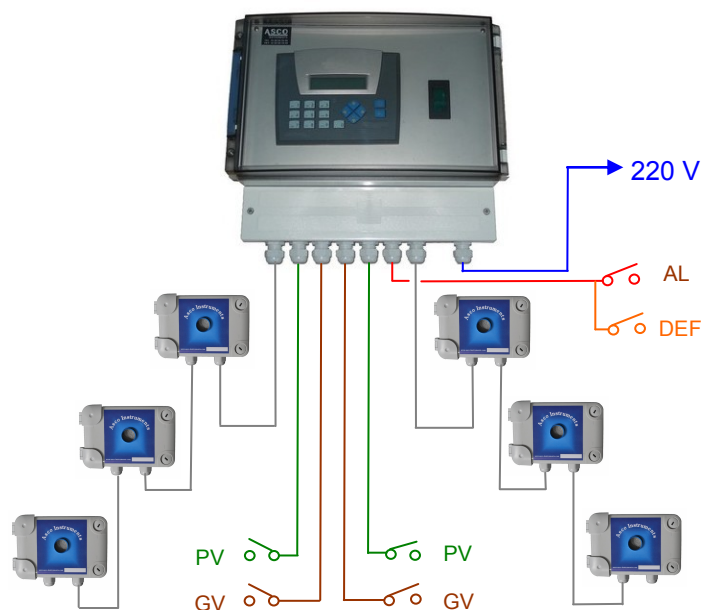

ZONE 1

ZONE 2

CARACTÉRISTIQUES

Électriques

Tension d'alimentation	De 90 à 240 VOLTS
Option	24 Volts ou batteries
Réglage des Zéro	Par touches programmation
Réglage du Gain	Par touches programmation
Réglages échelles de mesure	Par touche programmation
Précision de la mesure	Convertisseur 10 bits
Température de fonctionnement	- 0 à + 50 °C
Température de stockage	-20 à + 60°C
Affichage	Monochrome 2 lignes 16 caractères

Mécaniques

Boîtier polycarbonate Dimensions	L 260 x l 296 X P 125 mm
Masse	2000 Grammes
Étanchéité (Boîtier)	IP 65

Raccordements

Électrique	Par bornes rapide
Sortie	Presse étoupe (câble Ø 8 mm)

Capteurs Associés



Capteurs CO,NO,NO2



Capteurs Twin P

Votre distributeur régional

Nos coordonnées

ASCO INSTRUMENTS

2 place des 10 Toises

78 117 Châteaufort

Tel : 01 39 56 76 40

Fax : 01 39 56 76 49

www.asco-instruments.fr

contact@asco-instruments.com