

Module de commande de ventilations FANMODBUS

Le module de commande Fanmodbus est prévu pour se raccorder sur le bus de commande de ventilations au protocole modbus

La liaison Modbus permet de dialoguer avec la centrale de mesure FANBUS pour la commande des ventilations en automatique ou en mode priorité pompiers


En revanche il gère d'une manière autonome et indépendante du bus la commande des ventilations en mode manuel.

Les registres de configuration interne permettent d'accorder des fonctionnalités et priorités à ce module en fonction de sa configuration.

Les entrées Tout ou Rien assimilables à des entrées déportées permettent de reporter des informations à la centrale de mesure.

Ces informations pourront être traitées et affichées sur l'unité centrale
Suivant le type d'information.

Ces informations pourront être aussi utilisées pour définir des actions sur les modules raccordés sur le bus

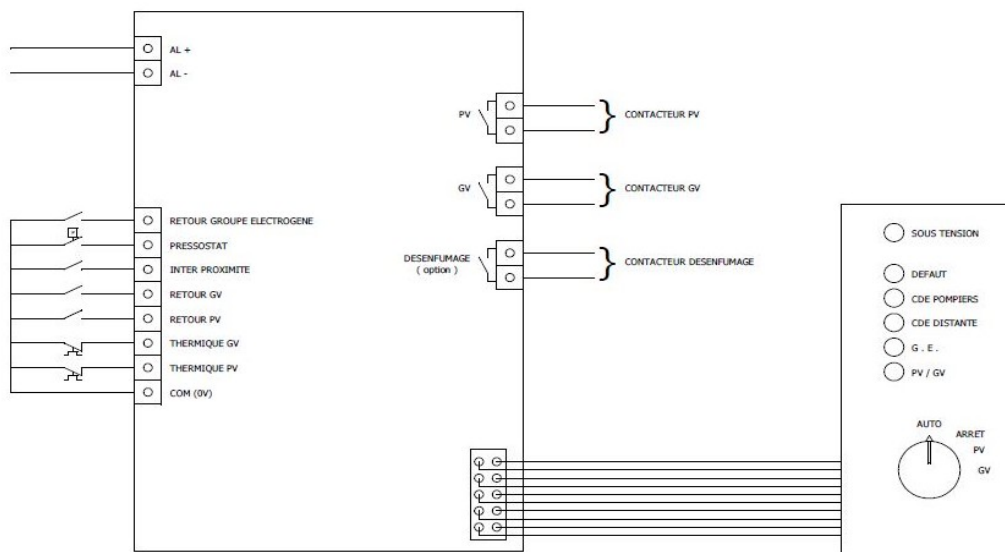

Fonctionnalités

- ◆ Commande de ventilation en mode manuel
- ◆ Gestion ventilations avec groupe électrogène
- ◆ Gestion en mode priorité pompiers
- ◆ Report des défaut PV et GV
- ◆ Report de l'information pressostat
- ◆ Liaison MODBUS RTU

